




STRONG dálkový ovladač otočný - 1 zóna

Specifikace

Provozní teplota:	0~40°C
Napájení:	3V (AAA*2)
Vnější rozměry:	Φ60*35mm
Hmotnost:	80g
RF frekvence:	2.4GHz
Dosah dálkového ovládání:	≤30m

Ovládání


Otáčení proti směru hodinových ručiček

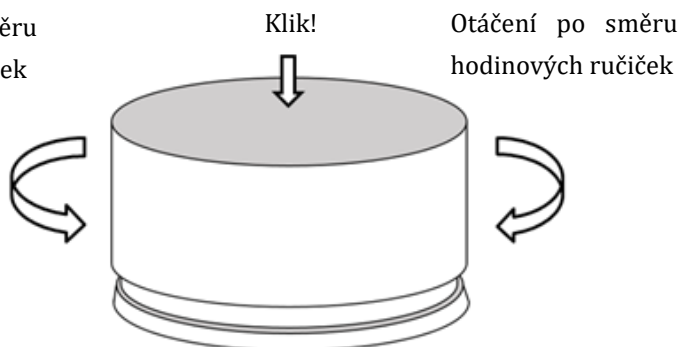

Klik!

Otáčení po směru hodinových ručiček

Kontrolka
Svítlí nebo bliká dle aktuálního režimu

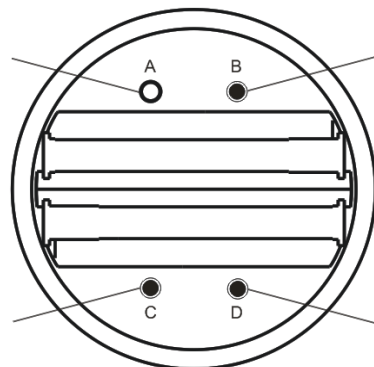

Tlačítko učení
Dlouze zmáčkněte (5s)

Párovací tlačítko
Dlouze zmáčkněte (5s)

Tlačítko pro vymazání
Dlouze zmáčkněte (5s)

Nastavení kódu pro bezdrátové ovládání

Počet jednotek a bezdrátových ovladačů v jedné síti je neomezený. Chytrý systém na frekvenci 2,4 GHz používá pro komunikaci unikátní RF, přičemž každá jednotka a každý ovladač si mohou pamatovat pouze jeden kód, zaznamenaný při prvním programování. Nový RF kód je možno nastavit po vymazání předchozího.

Po nastavení tohoto kódu bude řídicí jednotka schopna komunikovat pouze se stejně nastavenými ovladači.

Krok	Operace	Postup
1	Připojení sestavy k přijímači	<ol style="list-style-type: none"> 1. Byl-li přijímači již v minulosti nastaven kód, je nezbytné jej nejprve vymazat. 2. Hromadnou operaci lze provádět v dosahu dálkového ovladače. 3. Nezapomeňte prosím vypnout napájení ostatních nekódovaných zón, nebo budou spárovány dohromady.
2	Stiskněte a držte "C" na ovladači po dobu 5 sekund	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikátor dálkového ovladače rychle bliká, kontrolka blikne 3krát a vrátí se do počátečního stavu, znamená to, že kódování bylo úspěšně dokončeno.
3	Stiskněte jakékoliv tlačítko pro ukončení párování	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mód párování se automaticky ukončí po 60 sekundách

Funkce

Typ LED	ON/OFF	Intenzita světla	Teplota barvy (CCT) / Změna barvy (RGB/RGBW)	Mode	Mode - funkce
Jednobarevný	Krátký Klik!	Otáčení		2x rychlý krátký Klik!	Blikání: Skokové / Plynulé pohasínání
CCT	Krátký Klik!	Otáčení	Klik! -> držet + otáčení	2x rychlý krátký Klik!	Změna teploty: Skokové / Plynulé pohasínání
RGB	Krátký Klik!	Otáčení	Klik! -> držet + otáčení	2x rychlý krátký Klik!	Změna barvy: Skokové / Plynulé pohasínání
RGBW	Krátký Klik!	Otáčení	Klik! -> držet + otáčení	2x rychlý krátký Klik!	Změna barvy: Skokové / Plynulé pohasínání

Operace vymazání kódu

Původní hodnota kódu přijímače bude vymazána a vrácena do továrního stavu. Poté jej lze ovládat jakýmkoli kompatibilním dálkovým ovladačem, lze jej také spárovat s novým kódem.

Krok	Operace	Postup
1	Připojení k přijímači a napájení.	<ol style="list-style-type: none">Vymazání by mělo být dokončeno do 1 minuty po zapnutí přijímače.Hromadnou operaci lze provádět v dosahu dálkového ovladače.
2	Stiskněte a podržte „D“ na ovladači po dobu 5 sekund	<ol style="list-style-type: none">Indikátor dálkového ovladače rychle bliká, kontrolka na přijímači blikne 3krát a vrátí se do počátečního stavu, znamená to, že vymazání bylo úspěšně dokončenoPokud dojde ke ztrátě původního dálkového ovladače, lze nový dálkový ovladač použít k vymazání operací.
3	Operaci ukončíte stisknutím libovolné klávesy	<ol style="list-style-type: none">Mód párování se automaticky ukončí po 60 sekundách

Operace učení kódu mezi dálkovými ovladači

Slouží ke sjednocení hodnot systémového kódu nebo kopírování nového dálkového ovladače.

Protože každý dálkový ovladač má v době dodání svůj vlastní jedinečný RF kód, když je v jednom systému více dálkových ovladačů, musí být jeden z nich vybrán jako hlavní a ostatní dálkové ovladače by měly kopírovat jeho RF kód.

- Hlavní** dálkové ovládání: Stiskněte a podržte tlačítko „C“ po dobu 5 sekund. Indikátor dálkového ovladače rychle bliká, což znamená, že vstoupil do stavu přenosu kódu párování.
- Nové** dálkové ovládání: Stiskněte a podržte klávesu „B“ po dobu 5 sekund, indikátor se vypne ze 100% postupně do úplného vypnutí, což znamená, že vstoupil do stavu učení kódu.
- Po úspěšném naučení kódu třikrát blikne indikátor nového dálkového ovladače.

Učení RF kódu na dálku z řídicí jednotky

- Vypněte napájení řídicí jednotky.
- Stiskněte a podržte tlačítko „B“ po dobu 5 sekund, dokud indikátor dálkového ovladače nezhasne.
- Zapněte napájení přijímačů. Po úspěšném naučení kódu kontrolka na dálkovém ovladači třikrát zabliká.

Poznámka: Vzdálenost od přijímačů k dálkovým ovladačům by měla být menší než 2 metry.

Obnovení továrního nastavení dálkového ovladače

- Stiskněte a podržte tlačítko „B“ po dobu 20 sekund, dokud indikátor dálkového ovládání nezpracuje stav jako 100 % – vypnuto – 100 %.
- Stisknutím tlačítka „D“ operaci odešlete a dokončete. Po úspěšné operaci indikátor dálkového ovladače třikrát zabliká.

Upozornění

- Výrobek je určen k dálkovému ovládání osvětlení za použití příslušných řídicích jednotek.
- Označení CE spolu s prohlášením o shodě potvrzují shodu s platnými normami Evropské unie.
- Uvedená pravidla a doporučení plně vyhovují platným předpisům týkajících se bezpečnosti. Proto doporučujeme, aby všichni striktně dodržovali preventivní bezpečnostní předpisy platné v jejich zemi při instalaci a údržbě zařízení.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé používáním výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, tedy zejména jeho nesprávnou instalací nebo nerespektováním upozornění.
- Výrobce dále nenese odpovědnost za nesprávné fungování, poškození či zničení výrobku důsledkem neodborné výměny dílů nebo důsledkem použití neoriginálních náhradních dílů.
- Zařízení žádným způsobem nerozebírejte ani neupravujte, jinak záruka pozbývá platnosti.

- Čistění provádějte měkkým suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte drsné houby/abrazivní nebo agresivní prostředky a/nebo korozi způsobující čisticí prostředky.
- Děti smějí výrobek obsluhovat pouze pod dozorem odpovědné osoby.
- Neved'te napájecí kabel po drsném nebo ostrém povrchu nebo místy, kde by mohlo dojít k jeho poškození.
- Uchovávejte a používejte spotřebič pouze v suchém prostředí v interiéru nebo v prostoru chráněném před povětrnostními vlivy, jako je např. déšť, přímé sluneční záření nebo prach. Přístroj není určen k použití v exteriéru.



OEEZ – Odpadní Elektrická a Elektronická Zařízení.

Použitá elektrozařízení a akumulátory nepatří do komunálního odpadu a je nutno je řádně recyklovat. Jejich nesprávnou likvidací by mohlo dojít k poškození životního prostředí!

Dovozce: Démos trade, a.s.

Škrobálkova 630/13

718 00 Ostrava-Kunčičky

Czech Republic



Instructions download: CZ + EN + SK+ PL + HU



https://www.demos24plus.com/content/wysiwyg/cz/Odkazy/STRONG/Manual_RFBT15.pdf