


ROZTEČ VRTÁNÍ C (mm)	DÉLKA L (mm)	ŠÍŘKA D (mm)	VÝŠKA H (mm)	SATIN NIKL	SATIN CHROM	CHROM	BROUŠENÝ NIKL
32	61	16	17	157237	157238	157239	157240

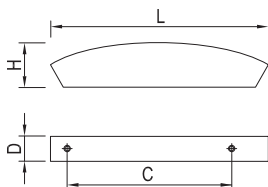

4

5

6

7

8

9

ROZTEČ VRTÁNÍ C (mm)	DÉLKA L (mm)	ŠÍŘKA D (mm)	VÝŠKA H (mm)	CHROM LESK
KNOPKA	39	20	24	35006




10

11

12

ROZTEČ VRTÁNÍ C (mm)	DÉLKA L (mm)	ŠÍŘKA D (mm)	VÝŠKA H (mm)	STŘÍBRNÁ
KNOPKA	41	12	22,5	77916

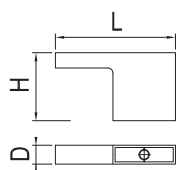


13

14

15

ROZTEČ VRTÁNÍ C (mm)	DÉLKA L (mm)	ŠÍŘKA D (mm)	VÝŠKA H (mm)	SATIN CHROM
KNOPKA	37	7	20	37162

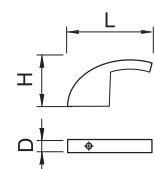

16