



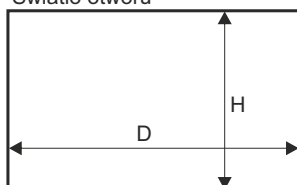

Światło otworu




Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

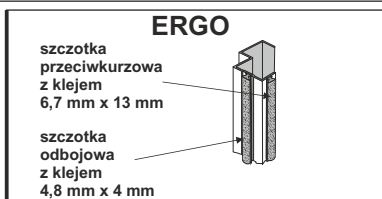


- Przy nabijaniu rączek **nie należy** dodatkowo stosować kleju montażowego

Sposób montażu rączki z płytą # 16 mm lub # 18 mm



Sposób montażu wózka prowadzącego z płytą # 16 mm lub # 18 mm





Sposób montażu kątownika Mini 11 mm x 17 mm



wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 42 \text{ mm}$	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	$h = H - 42 \text{ mm}$	
	Top SV60/80, Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$	
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$	
szerokość skrzydła drzwi	- d	$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$	
szerokość płyty	- dp	$dp = d - 3 \text{ mm}$	
długość kątownika	- dk	$dk = d - 56 \text{ mm}$	

ilość skrzydeł	- N	2	3	4	5
szerokość zakładki	- Z	28 mm	56 mm	84 mm	112 mm

fasada - 4 skrzydła	
	$d = (D - 3 + 84) : 4$
	$d = (D : 2 + 25) : 2$

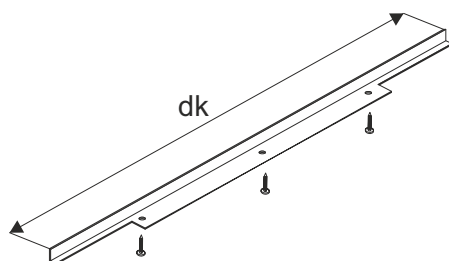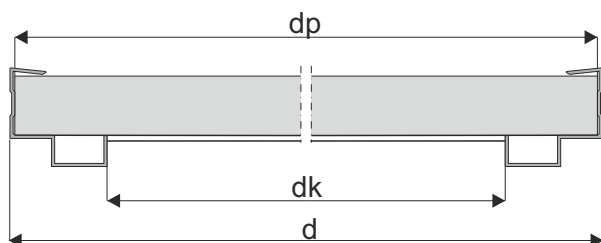

UWAGA!

Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).