


## Montáž dřezu pod kuchyňskou linku Pokyny a šablony

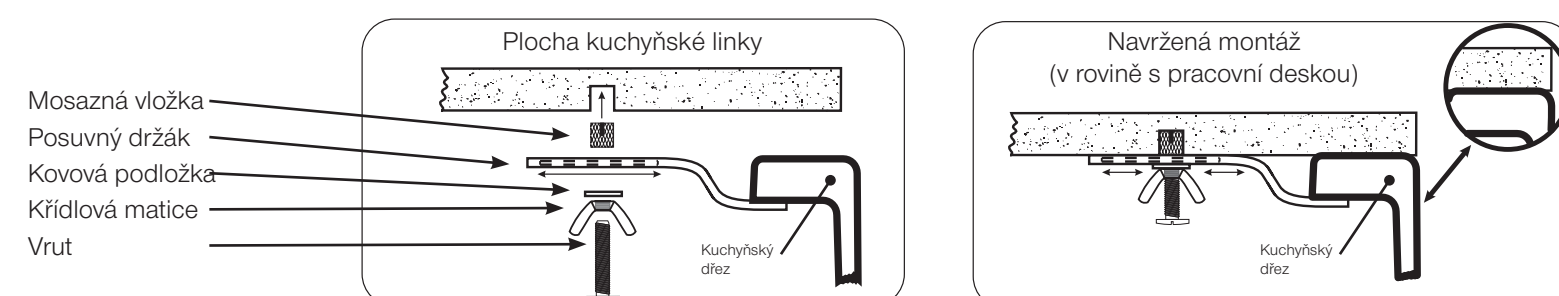

Tento postup by měl provádět profesionál.  
Pokud je požadována spodní montáž kuchyňského dřezu, musí šablonu použít profesionál.

**Poznámka: Šablona výřezu slouží pouze jako vodítka a pro zajištění správného umístění je třeba ji zkontrolovat podle skutečných dřezů.**

### ZKONTROLUJTE TĚSNOST:

- Přívodních trubek k vodovodní baterii
- Přívodních stoupacích trubek k uzavíracím ventilům nebo spodním přípojkám
- Naplňte dřez vodou a zkontrolujte, zda není kolem odtoku netěsný.
- Vypusťte vodu z dřezu a zkontrolujte případné úniky.
- Podle potřeby dotáhněte

### Dřez v žulovém stylu – pokyny pro péči a čištění:

#### Každodenní čištění:

Umyjte dřez teplou vodou, měkkým hadříkem nebo nylonovou tkanou utěrkou bez abraziva a neabrazivním tekutým čisticím nebo mycím prostředkem. To lze provádět tak často, jak často používáte dřez.

#### Kovové oděrky nebo silné skvrny:

Dřez otřete měkkým hadříkem nebo neabrazivní tkanou nylonovou utěrkou a tekutým čisticím prostředkem. Tekutý čisticí prostředek nanášejte střídmě a lehce rozetřete. Opakujte podle potřeby, dokud není dřez čistý.

#### Tvrdá voda, usazeniny vápníku a vápna:

Otřete neabrazivní tkanou nylonovou utěrkou a bílým octem. Po 20 minutách opláchněte.

#### Nepoužívejte:

Abrazivní čisticí prostředky, abrazivní drátěnky nebo alkalické čisticí prostředky, např. čpavek.

### ROZMĚRY VÝŘEZU DŘEZU

Model	Délka	Šířka	Poloměr
491383	400 mm	400 mm	12 mm
491384	500 mm	400 mm	12 mm

491384

491383

