

Poznámka:  
položku x  
v objednacím čísle  
nahraďte číslem  
požadovaného  
dekoru


## Výpočty

výška 1. křídla dveří	$H_D = H - 50 \text{ mm}$
šířka 1. křídla dveří	$S_D = (S + 20 \text{ mm} \times (n-1)) : n$
výška výplně	$H_p = H_D$
šířka výplně	$S_p = S_D - 3 \text{ mm}$
délka vodorovné lišty	$L = S_p - 35 \text{ mm}$
délka svislé lišty	$H_p + 3 \text{ mm}$
počet dveří	$n$
světla výška otvoru	$H$
světla šířka otvoru	$S$


Pro upravení drážek na míru: Použijte lis 080000 na vodorovné lišty. Použijte lis 080001 na svislé lišty.

Při kombinované výplni sklo/lamino použijte distanční lištu 075010 pro vodorovné a 075011 pro svislé profily.


## Umístění horní kolejnice

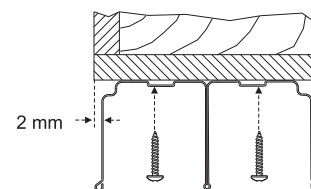


## Umístění dolní kolejnice

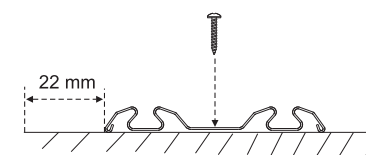


## Průřez instalovanými dveřmi

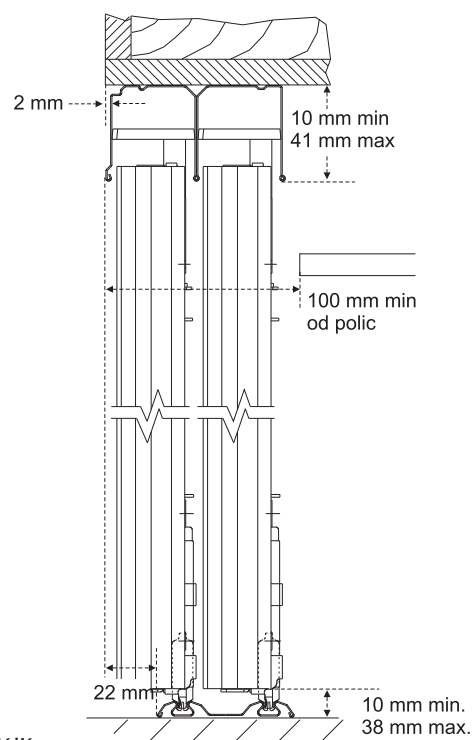


**Poznámka:** Používejte skla/zrcadla s bezpečnostní fólií

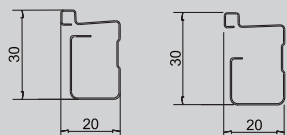


Svislá lišta (2750 mm)  
4 mm 10mm  
obj. 06104x 06110x

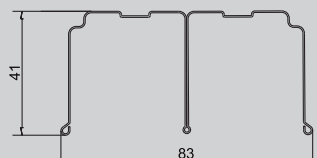

Horní kolejnice (5000 mm)  
obj. 01000x




Spodní kolejnice (5000 mm)  
obj. 02000x

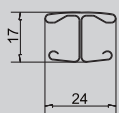


Dělicí lišta  
(2750 mm)  
obj. 07010x



Krycí lišta  
(2750 mm)  
obj. 07100x

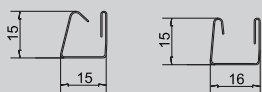

Vodorovná lišta (2400 mm)  
4 mm 10mm  
obj. 04004x obj. 04010x




Distanční lišta (2750 mm)  
vodorovná obj. 075010  
svislá obj. 075011

Nárazníkový pásek samolepicí  
obj. 16320

Polohovač transparentní  
obj. 160507

Protiprachový kartáček  
obj. 16344

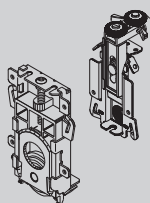

Sada koleček  
2x dolní kolečko  
2x horní  
kolečkové vedení  
obj. 11520