




Profil Comfort
obj. 11468x

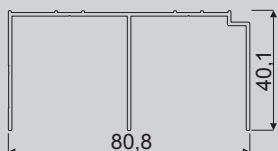


Kolej horní (5000 mm) obj. 1461x




Kolej dolní (5000 mm) obj. 1460x

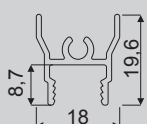


Lišta vodorovná horní (5000 mm)
obj. 1464x




Lišta spojovací
obj. 1466x

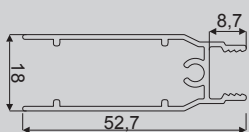


Lišta vodorovná dolní
obj. 1465x




Krycí lišta (3000 mm)
obj. 1466x3



Kolečko horní sada koleček 2 x horní + 2 x dolní
obj. 16032




Polohovač obj. 16056




Nárazníkový pásek nalepovací 6,7x4mm
obj. 16323


Držák nárazníkového pásku
obj. 16325



Protíprachový kartáček nalepovací 6,7x5mm
obj. 16341



Těsnění 4 mm
obj. 16205

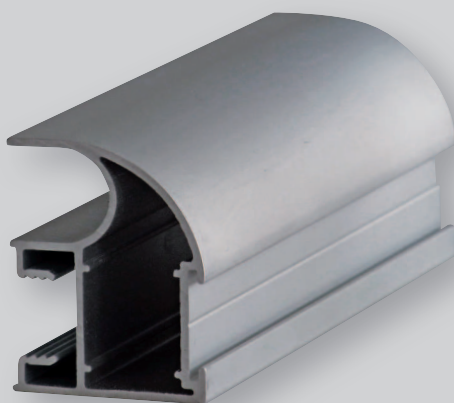

0. Anodovaná stříbrná

1. Anodovaná šampaň

Poznámka: položku x v objednacím čísle nahraďte číslem požadovaného dekoru

Výpočty


výška dveří (délka svislé lišty)	$H_D = H - 36 \text{ mm}$
výška výplně	$H_P = H_D - 56 \text{ mm}$
výška zrcadla	$H_L = H_D - 60 \text{ mm}$
šířka dveří	$S_D = (S + Z) : n$
šířka výplně	$S_P = S_D - 34 \text{ mm}$
šířka zrcadla	$S_L = S_D - 38 \text{ mm}$
délka vodorovné lišty horní, spojovací, dolní*	$L = S_D - 50 \text{ mm}$
světlá výška otvoru	H
světlá šířka otvoru	S

počet dveří	$n =$	2	3	4	5
přesahy dveří bez náraz. pásku	$Z =$	26	52	78	104
přesahy dveří s náraz. páskem	$Z =$	20	46	72	98

* délku ověřit po nasazení svislých lišt

PŘÍKLAD – 4 DVEŘE

uložení dveří	
bez náraz. pásku	$S_D = (S + 78) : 4$
s náraz. páskem	$S_D = (S + 72) : 4$
uložení dveří	
bez náraz. pásku	$S_D = (S + 52) : 4$
s náraz. páskem	$S_D = (S + 40) : 4$

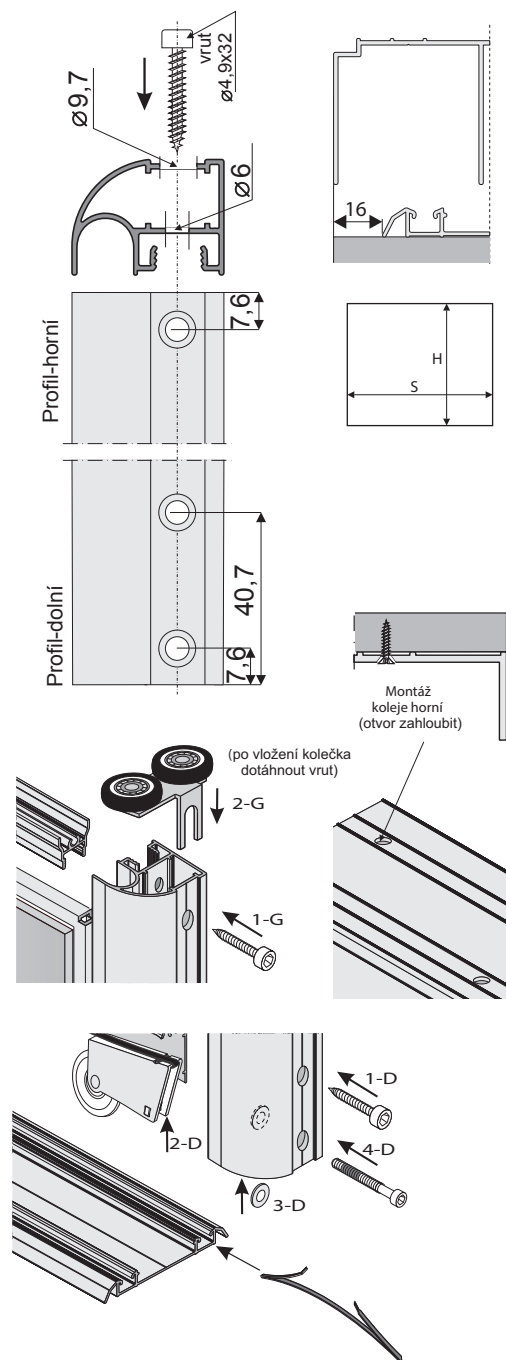

Dělení dveří

Při výpočtu jednotlivých výplní dělených dveří musíme počítat s odpočtem tloušťky spojovací lišty (1mm) a v případě skla s odpočtem těsnění (1,5mm). Pro optické dělení dveří použijeme samolepící krycí lištu šířky 19mm obj. 14665-6